


# Montage handleiding

Anti slip strip in houten treden plaatsen



## Stap 1

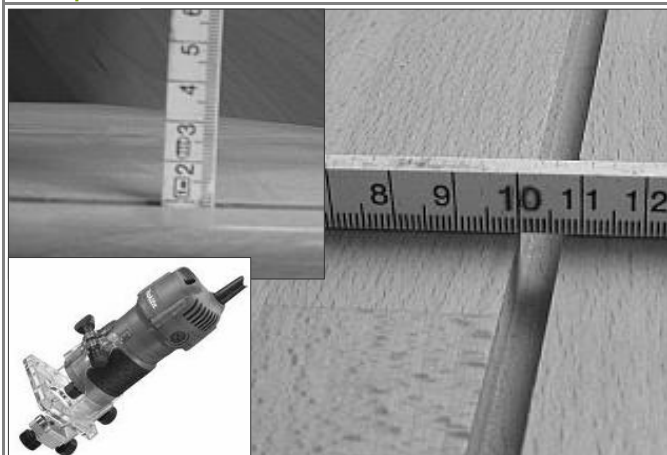

Frees een gleuf met een bovenfreesmachine in de trede. Deze gleuf moet 7 à 8mm breed en 10mm diep zijn. Gebruik hiervoor een freesbeitel van 7/8mm.

## Stap 2




Meet de lengte van gleuf op en teken deze lengte af op de strip.

## Stap 3



Snij de strip op maat met een scherp stanleymes. Gaat dit moeilijk? Leg de strips in warm water, dan zijn de strips beter te snijden.

## Stap 4

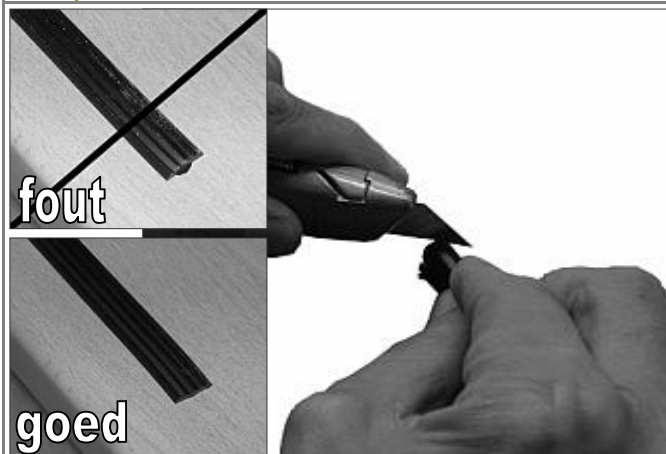

Aan de uiteinden snijdt u de onderkant van de strip aan beide kanten schuin af, zodat de strip mooi aansluit in de ronde kant van de gleuf.

## Stap 5



Leg de strips voor 2 min. in warm water. Daarna zijn de strips minder stug en makkelijker in de gleuf te drukken.

## Stap 6




Druk de strip in de gleuf met uw vingers.

## Stap 7



Klop met een stukje hout en een hamer de strip stevig in de gleuf.

## Stap 8

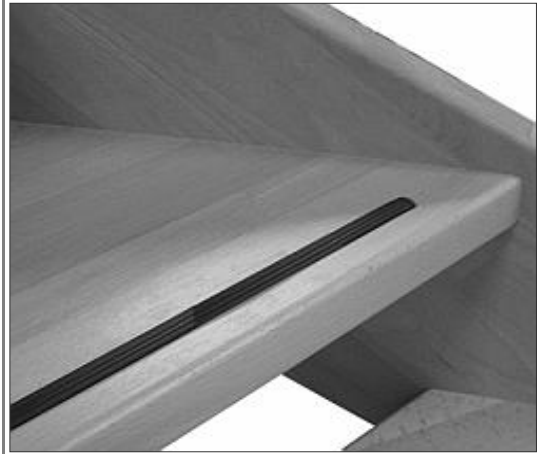

Het eindresultaat: Uw trap is weer veilig en minder kans op uitglijden.

Lami Wood B.V.  
Veenderveld 47E  
2371 TT Roelofarendsveen

Tel:071-3320020 / Fax:0252-225058  
info@lamiwood.nl / [www.lamiwood.nl](http://www.lamiwood.nl)