








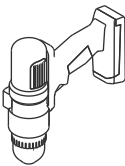


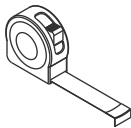



LAMIWOOD
TRAPONDERDELEN

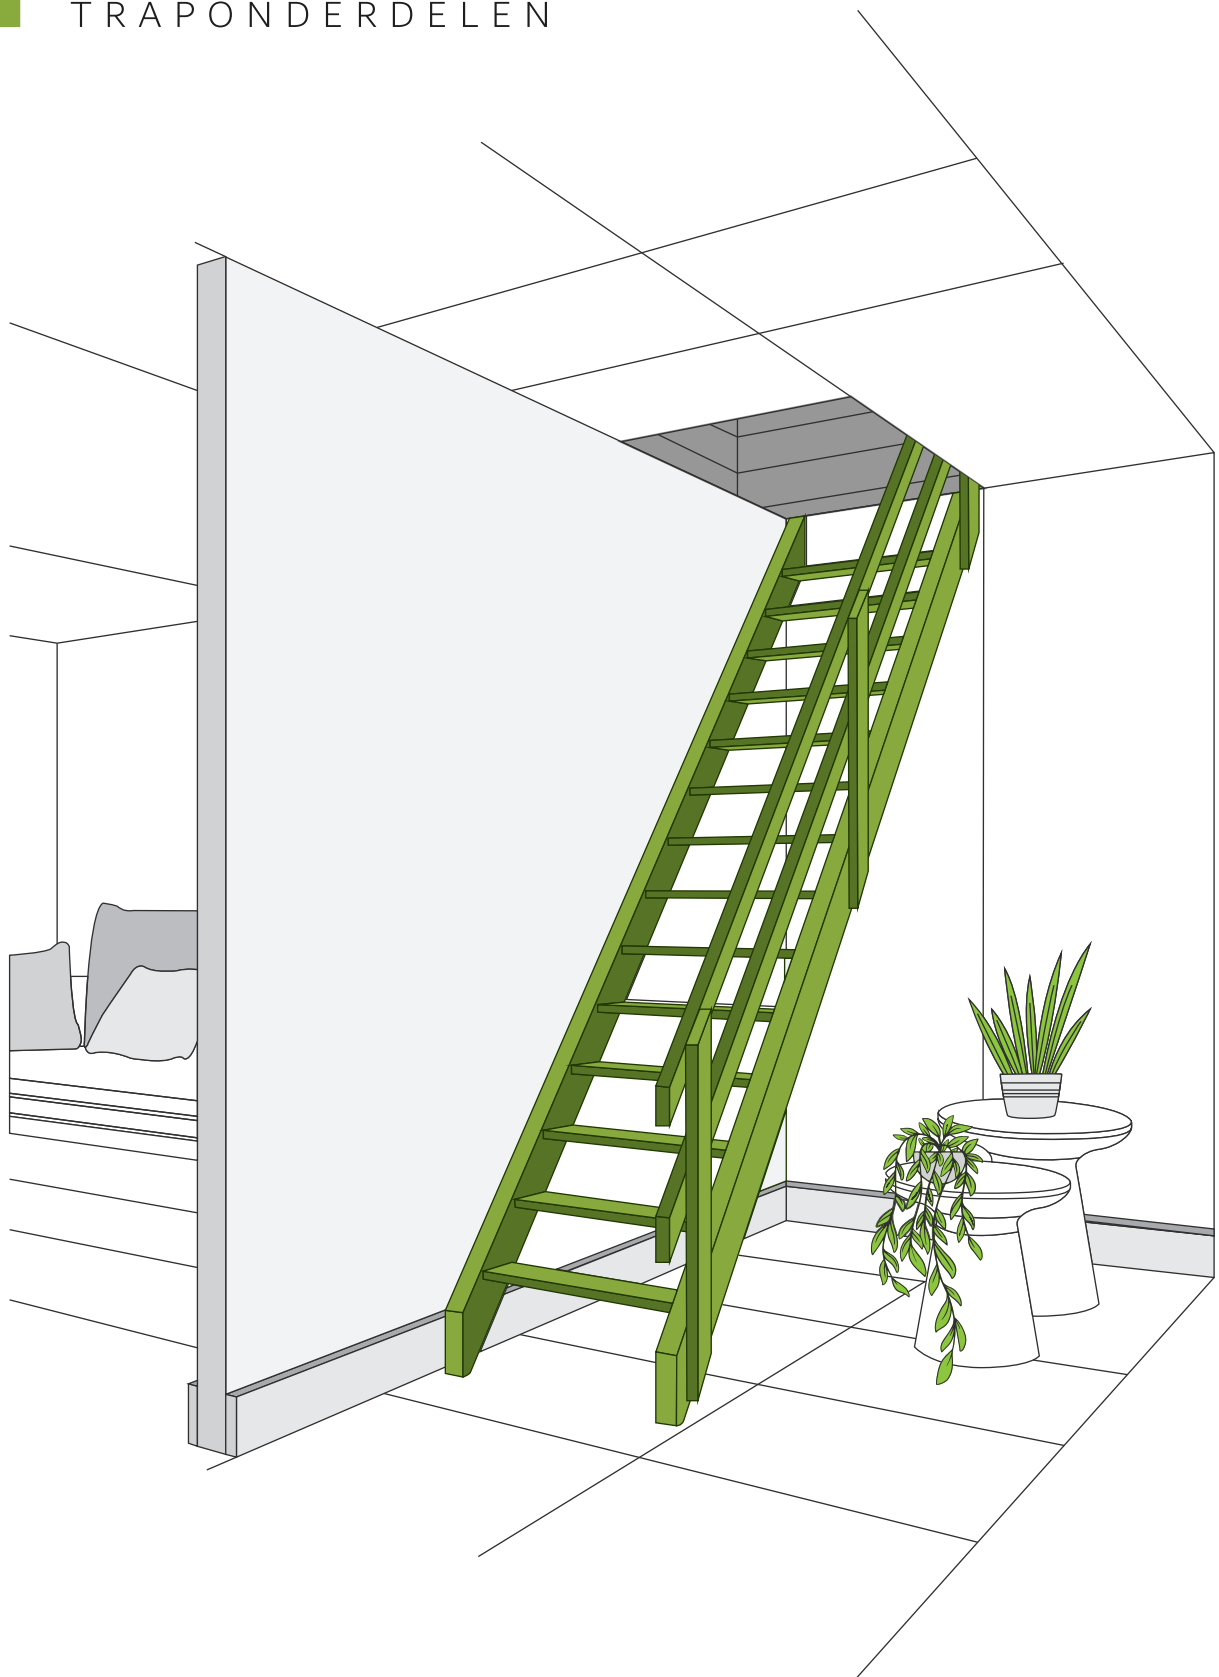


JASMIJN BALUSTRADE LEUNING

MONTAGE HANDLEIDING

BENODIGDHEDEN

<p>1</p>  <p>Ph2/3 Pz2/3</p>	<p>2</p>  <p>Ø4</p>	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 
<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>11</p> 	


ONDERDELEN

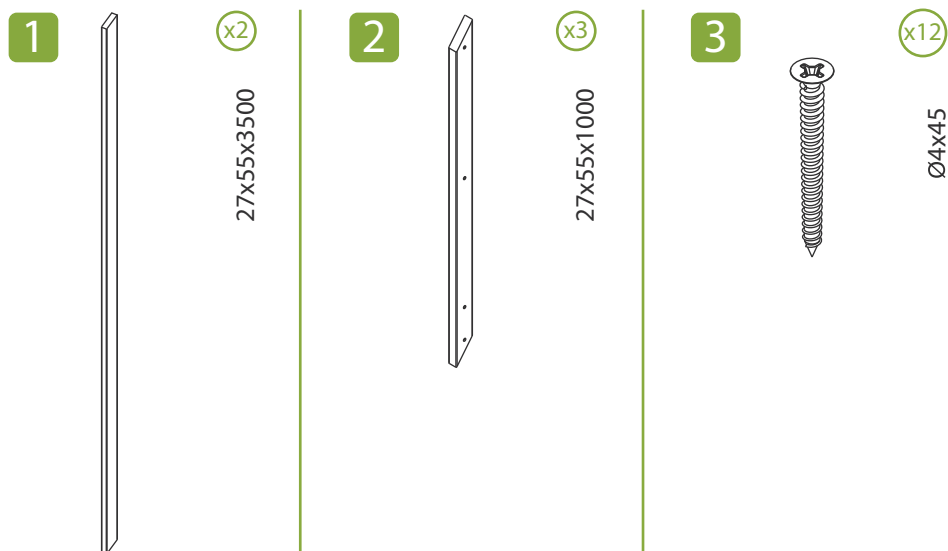


INSTRUCTIES




- 1 Haal elk item voorzichtig uit de verpakking en leg ze plat op een geschikte ondergrond. Begin met het schilderen van de componenten (1,2) en zorg ervoor dat je voldoende tijd neemt om ze goed te laten drogen. Dit zorgt ervoor dat de verf gelijkmatig kan uitharden voordat je verder gaat met de montage.

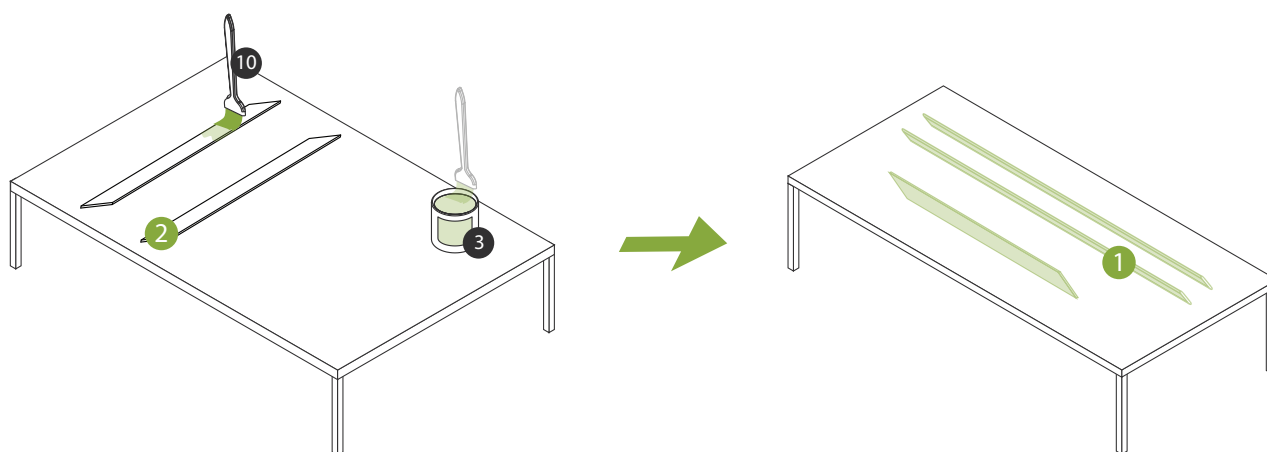


- 2** Lijn deel (2) uit zoals aangegeven in de afbeelding. Gebruik gereedschap (5) om deel (3) vast te zetten op de uitgelijnde plaats en gebruik gereedschap (7) om ervoor te zorgen dat deel (2) perfect verticaal staat. Herhaal dit 6 keer.

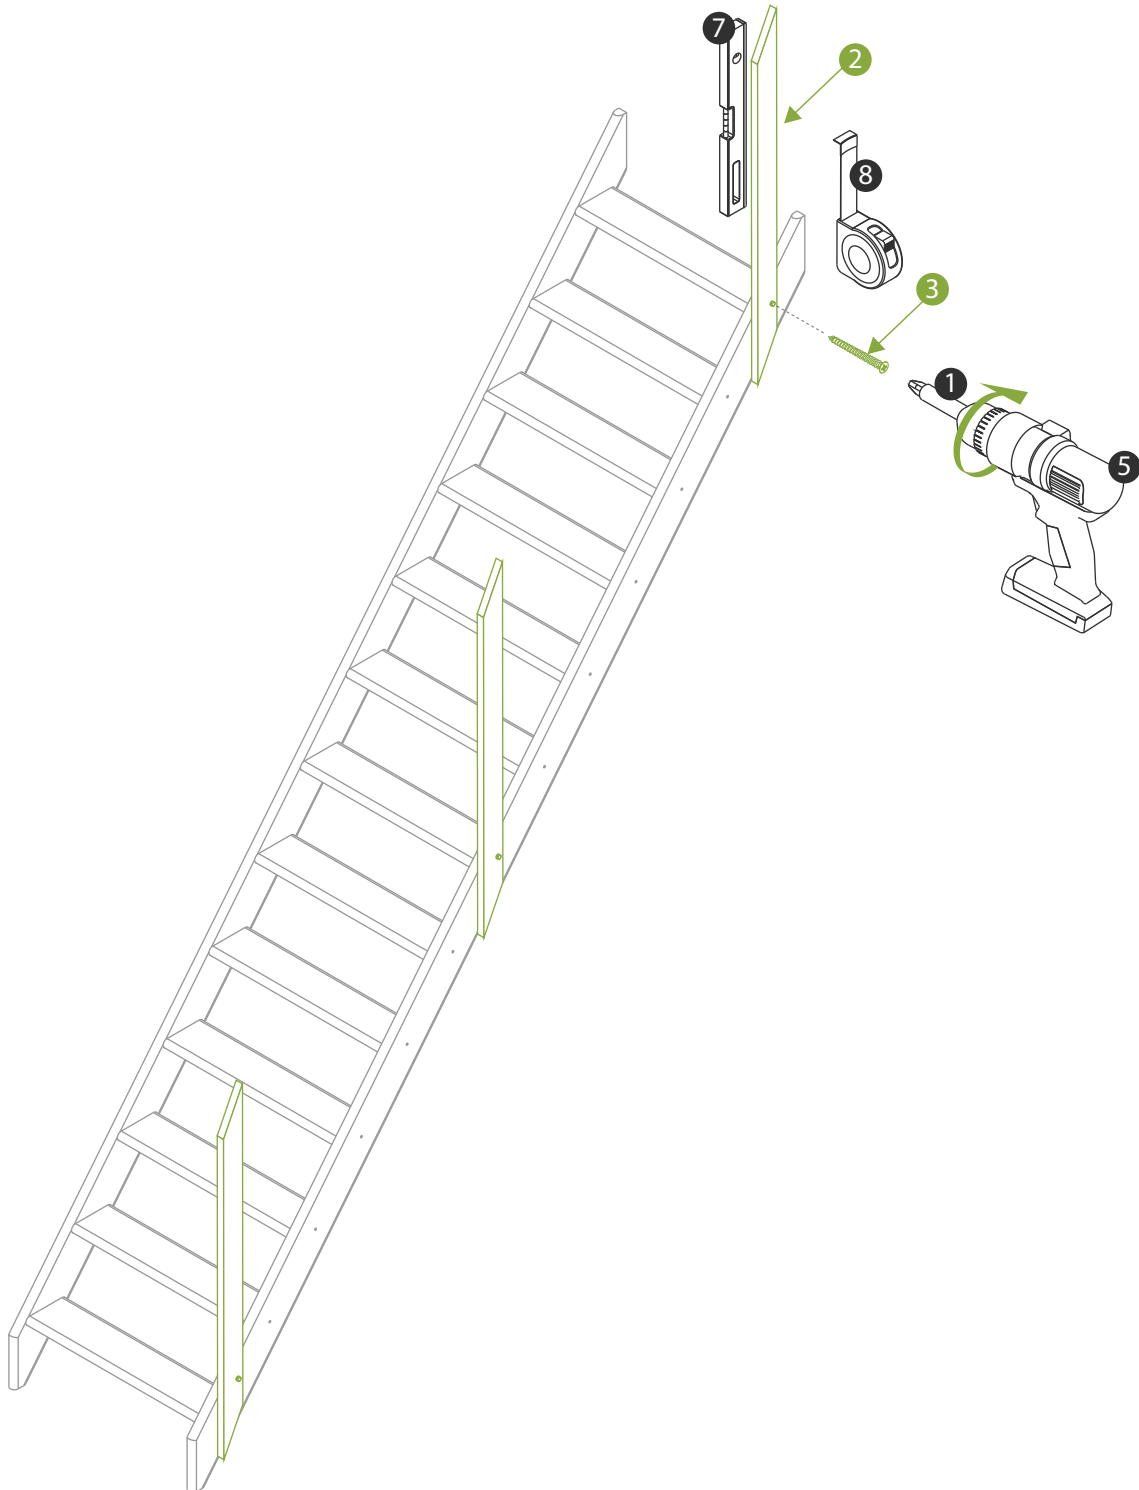

- 3** Bevestig ten slotte deel (1) zoals afgebeeld met gereedschap (5) en deel (4).
Herhaal dit 6 keer.
Optie: je kunt de balustrade leuning aan beide zijden van de trap bevestigen.

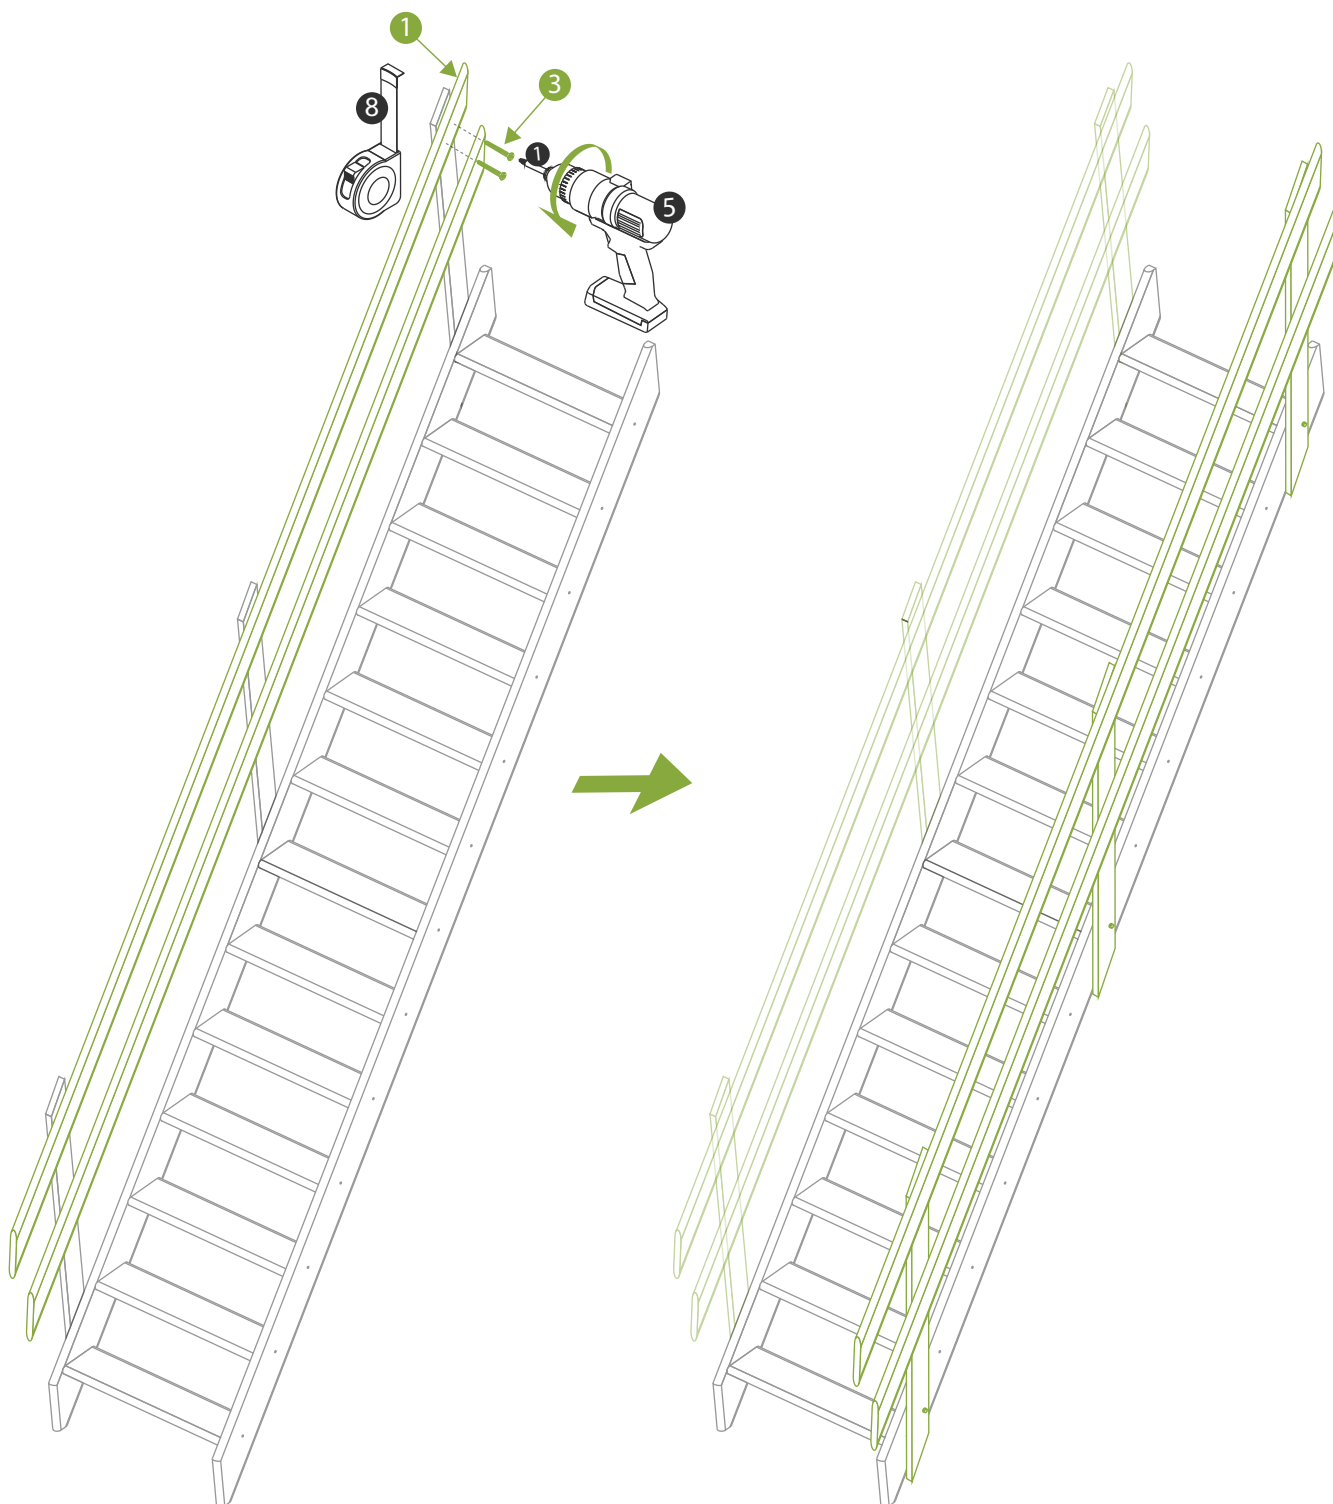

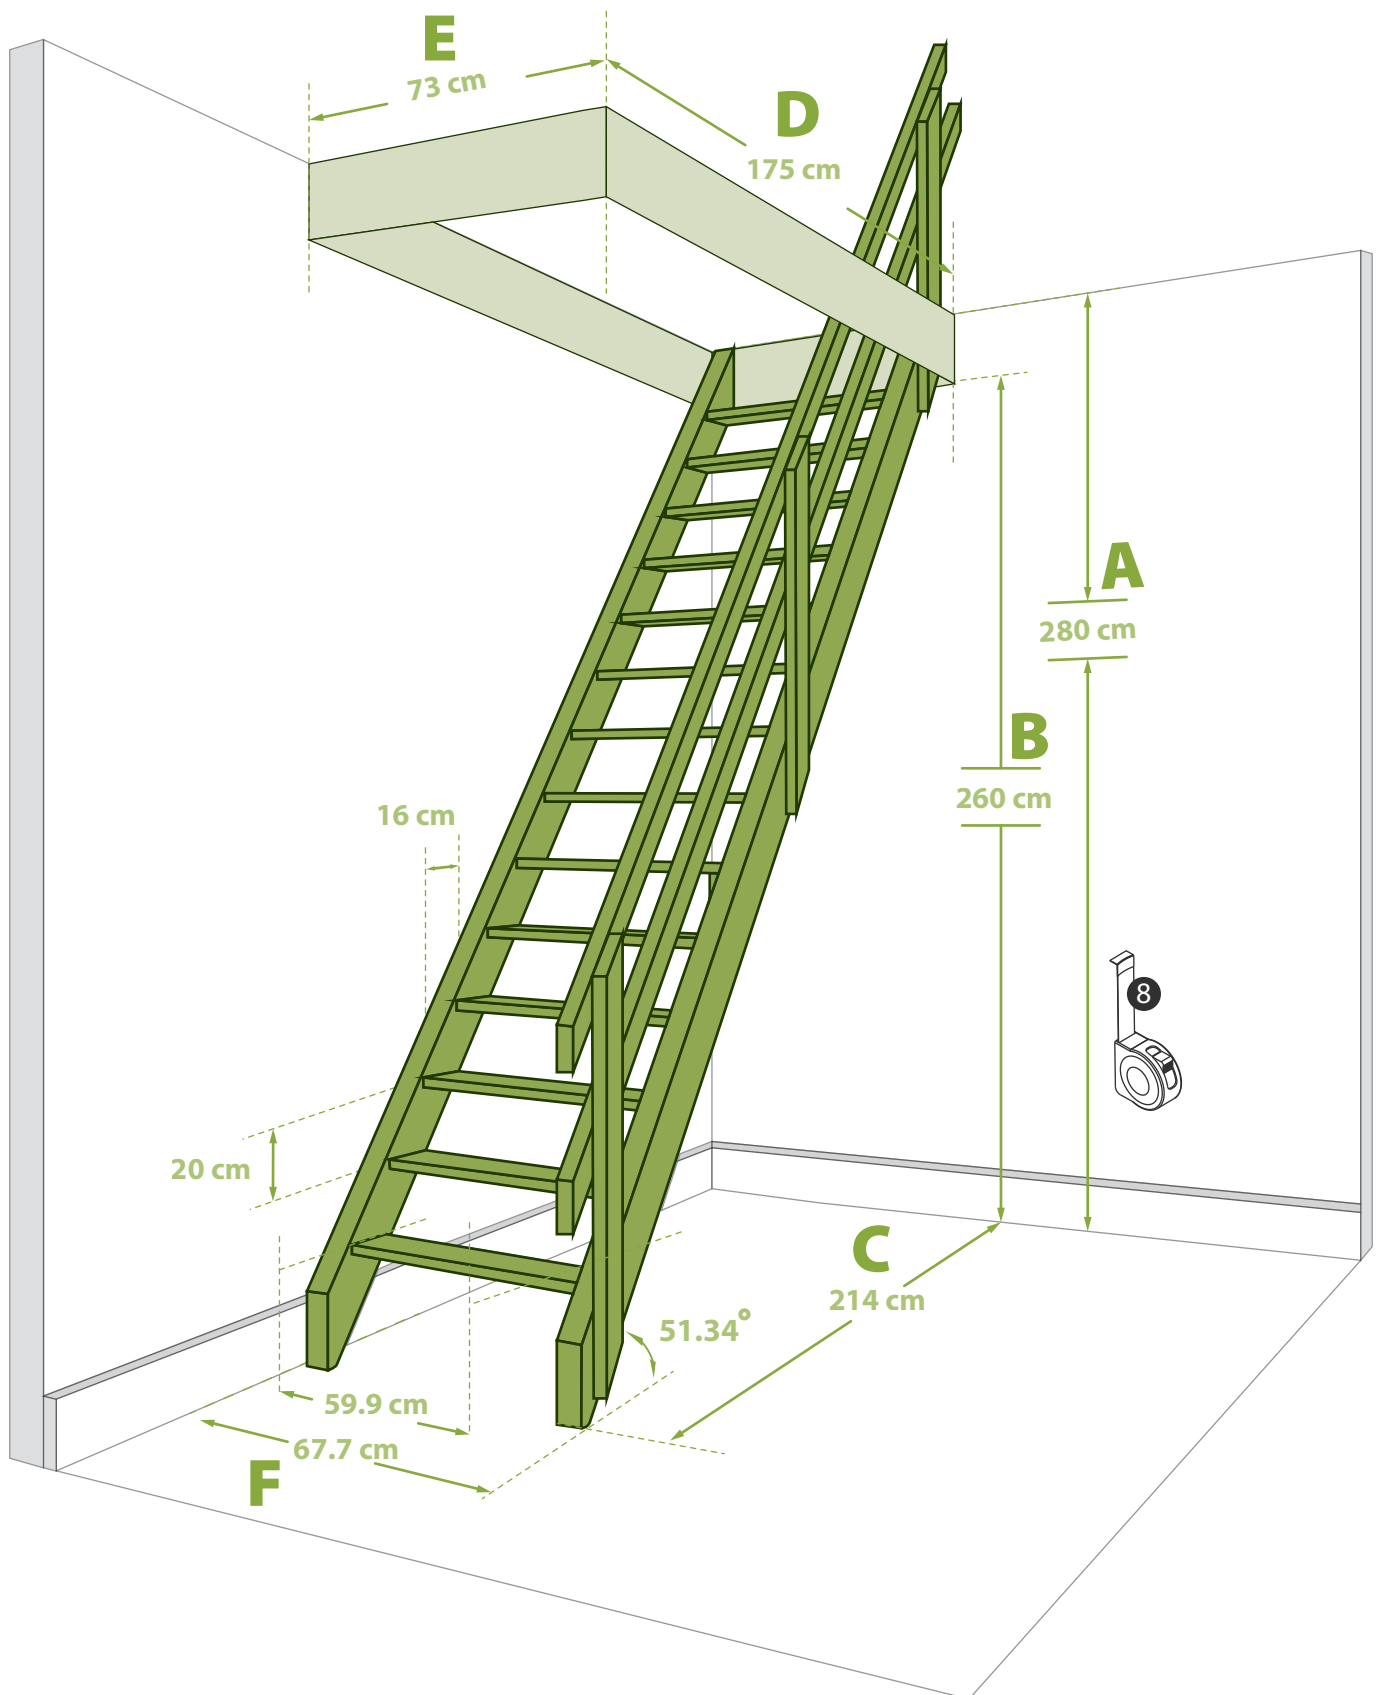

A= 280 cm B= 260 cm C= 214 cm D= 175 cm E= 73 cm F= 67.7 cm