






LAMIWOOD  
TRAPONDERDELEN

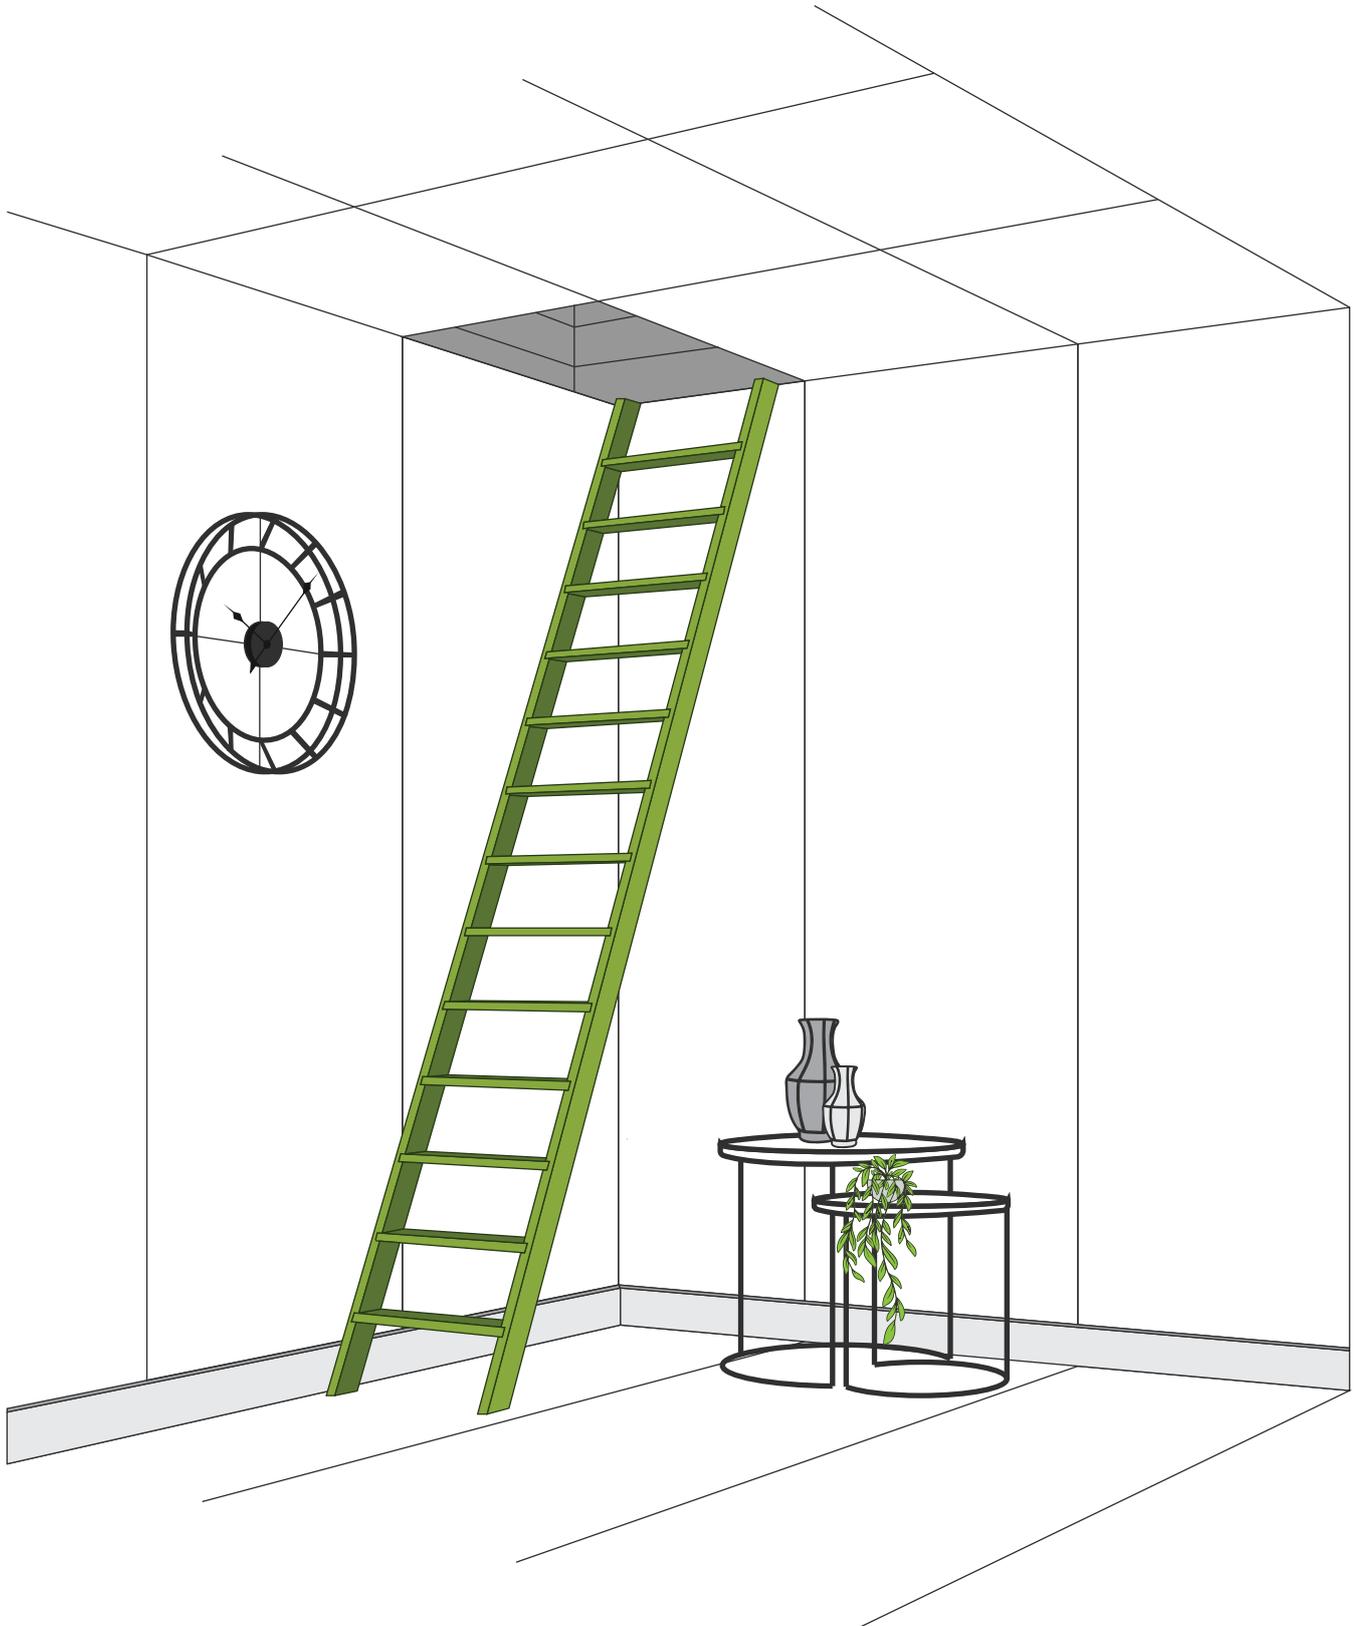

# PIOEN

MONTAGE HANDLEIDING

# BENODIGDHEDEN
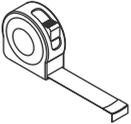
<p>1</p>  <p>Ph2/3 Pz2/3</p>	<p>2</p>  <p>Ø10 Ø8</p>	<p>3</p>  <p>Ø4 Ø12</p>	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 
<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>11</p> 	<p>12</p>  <p>Ø5x25</p>
<p>13</p>  <p>Ø6x60</p>	<p>14</p>  <p>Ø8x50</p>	<p>15</p> 	<p>16</p> 
<p>17</p>  <p>10</p>			

# ONDERDELEN

1



x1

28x92x3108


2



x1

28x92x3108


3



x3

22x112x464

4



x10

22x112x464

5



x20

Ø5x50

6



x3

M6x515

7



x6

M6x6

8




x6

Ø6xØ12x2

# INSTRUCTIES




- 1 Haal elk item voorzichtig uit de verpakking en leg ze plat op een geschikte ondergrond. Begin met het schilderen van de componenten (1,2,3,4) en zorg ervoor dat je voldoende tijd neemt om ze goed te laten drogen. Dit zorgt ervoor dat de verf gelijkmatig kan uitharden voordat je verder gaat met de montage.

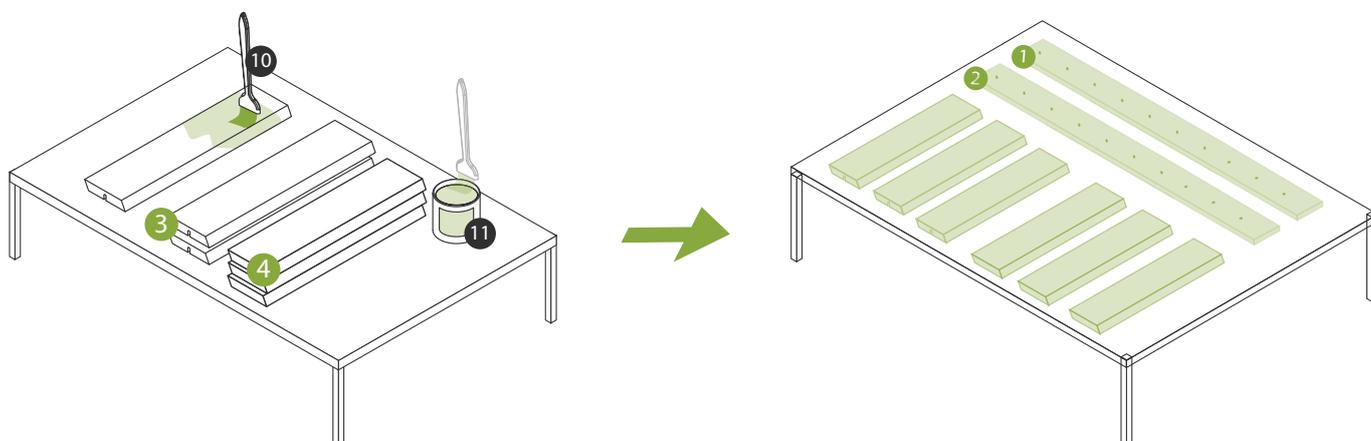


- 2 Rangschik de onderdelen (1,2,3,4) zoals getoond in de illustratie hieronder. Zorg er ook voor dat je gereedschappen (6,5,1) bij de hand hebt.
- 3 Gebruik gereedschap (6) om de onderdelen (1,2,4) stevig in elkaar te zetten door ze voorzichtig aan te tikken
- 4 Bevestig gereedschap (1) aan gereedschap (5) en gebruik het om onderdeel (5) op zijn aangewezen plaats vast te schroeven. Dit zal de onderdelen (1,2,4) nog steviger verbinden. Herhaal dit proces 20 keer voor een solide constructie.
- 5 Pak vervolgens onderdeel (6) en plaats het in trede (1,7,13) zoals weergegeven in de volgende afbeelding en bevestig het aan onderdeel (1,2,3) met behulp van onderdeel (7,8) en gereedschap (17). Herhaal 6 keer




- 6 De minimale wandhoogte is 275 cm (pagina 7), als de wandhoogte minder dan 275 cm is, dient de trap ingekort te worden. Voor het inkorten van de trap volg de instructies zoals op de afbeelding hieronder.

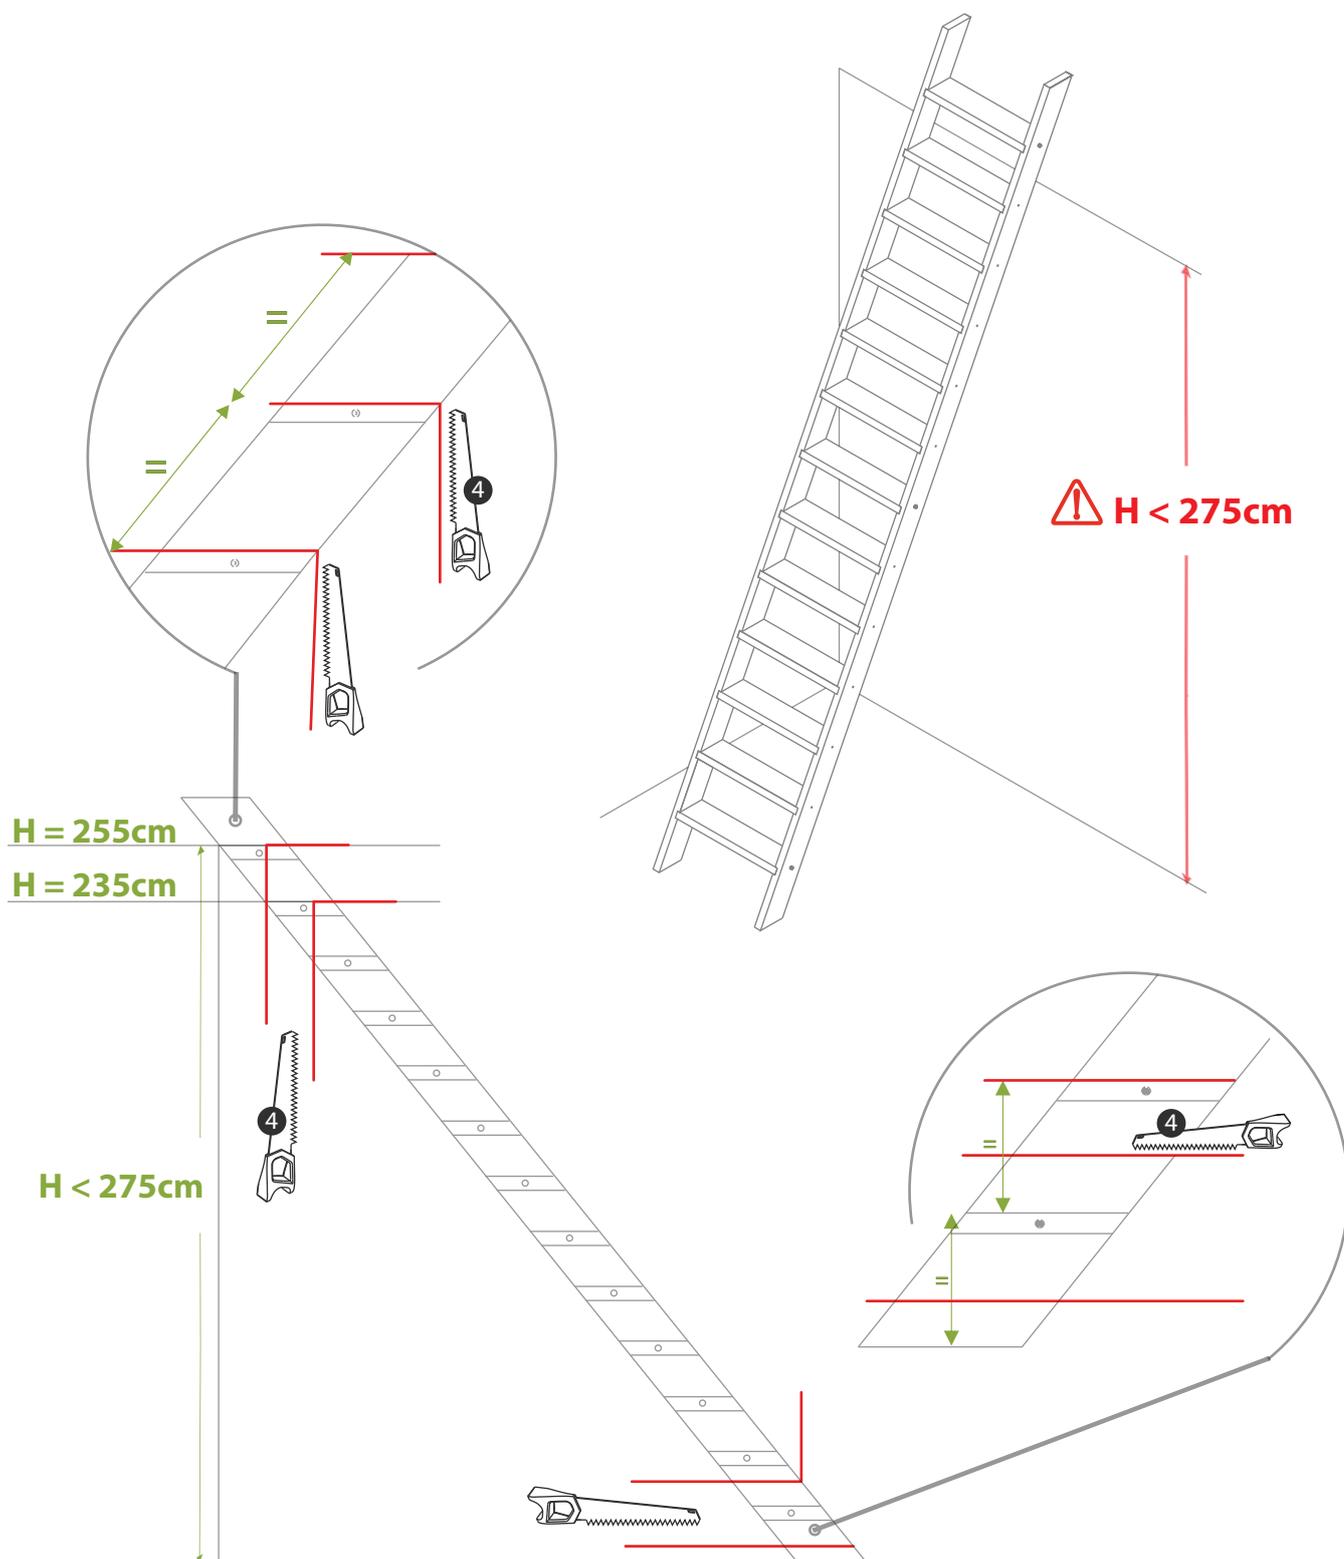

- 7 Bevestig gereedschap (2) aan gereedschap (5) en gebruik het om de gaten te boren om onderdeel (15) op zijn plek te bevestigen. Herhaal dit proces 16 keer.
- 8 Plaats onderdeel (14) op de daarvoor bestemde plaats, en herhaal dit 8 keer.
- 9 Bevestig gereedschap (1) aan gereedschap (5) en gebruik het om onderdeel (12,13) vast te schroeven op zijn plaats. Herhaal dit proces 16 keer.

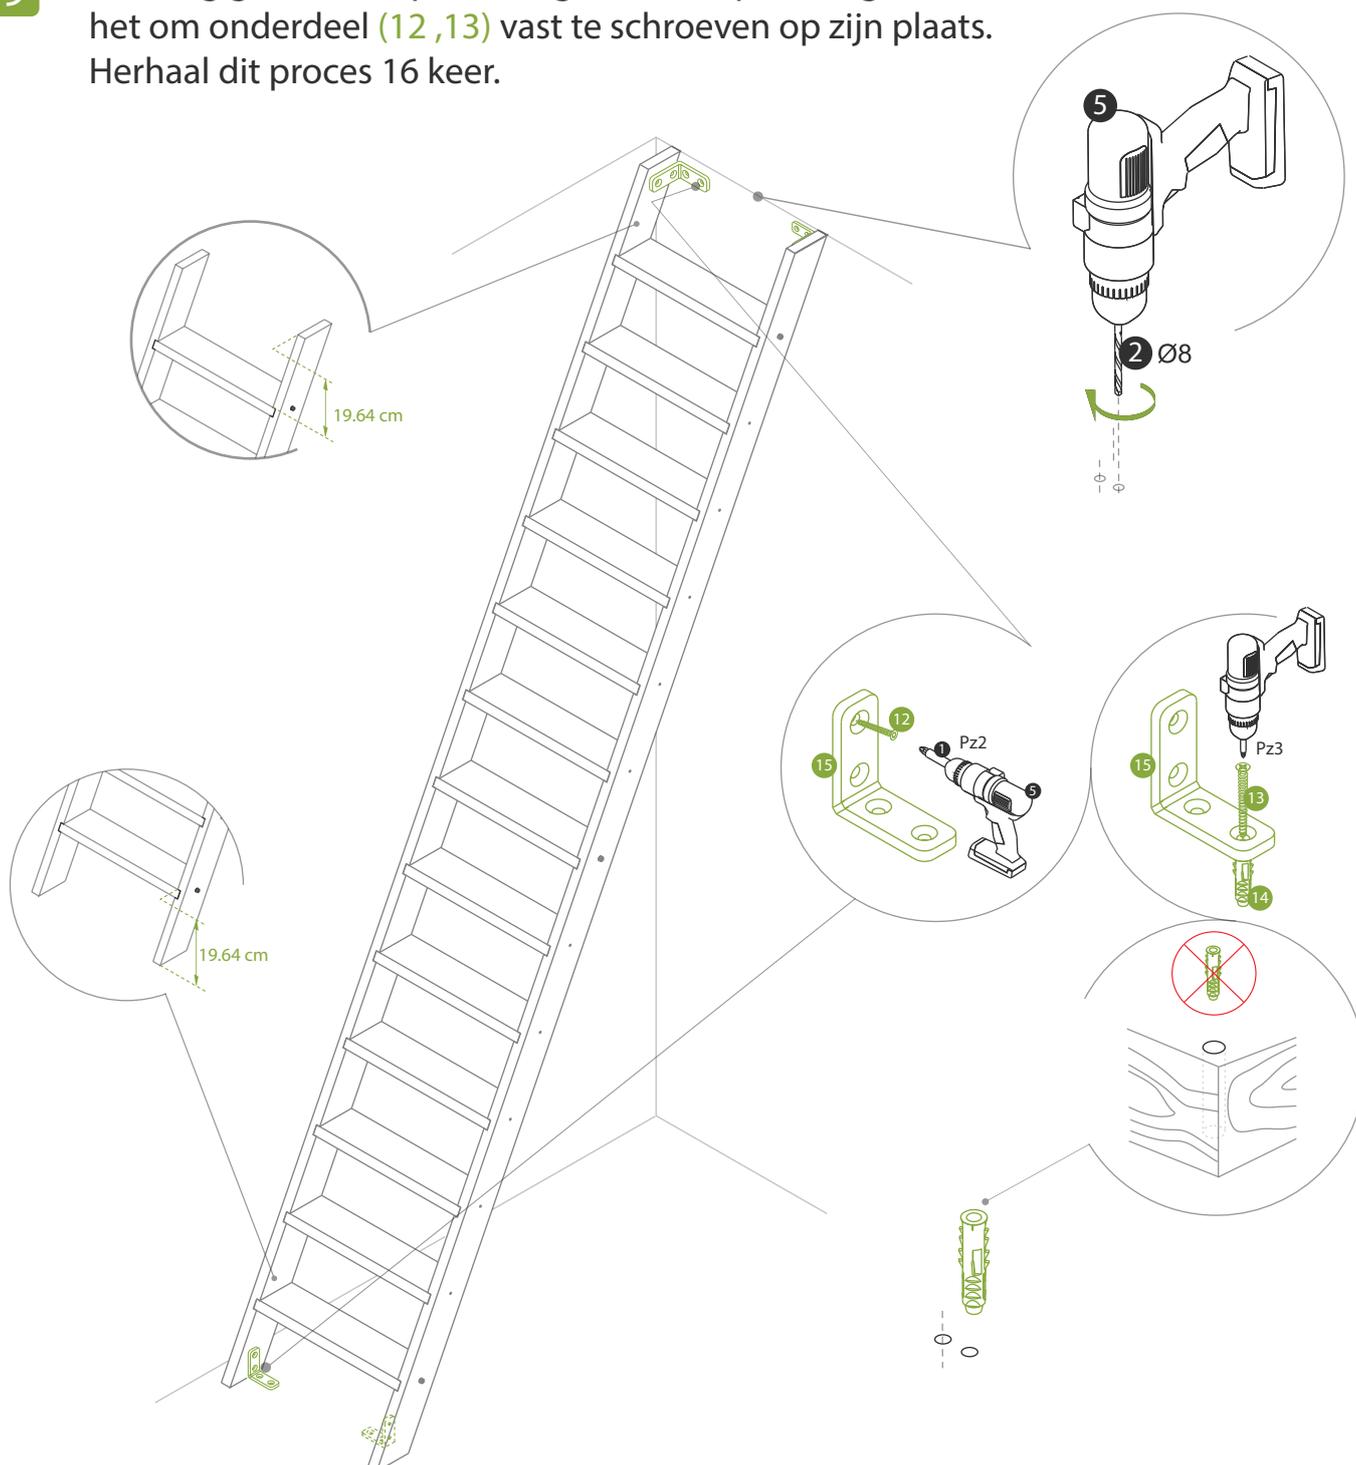

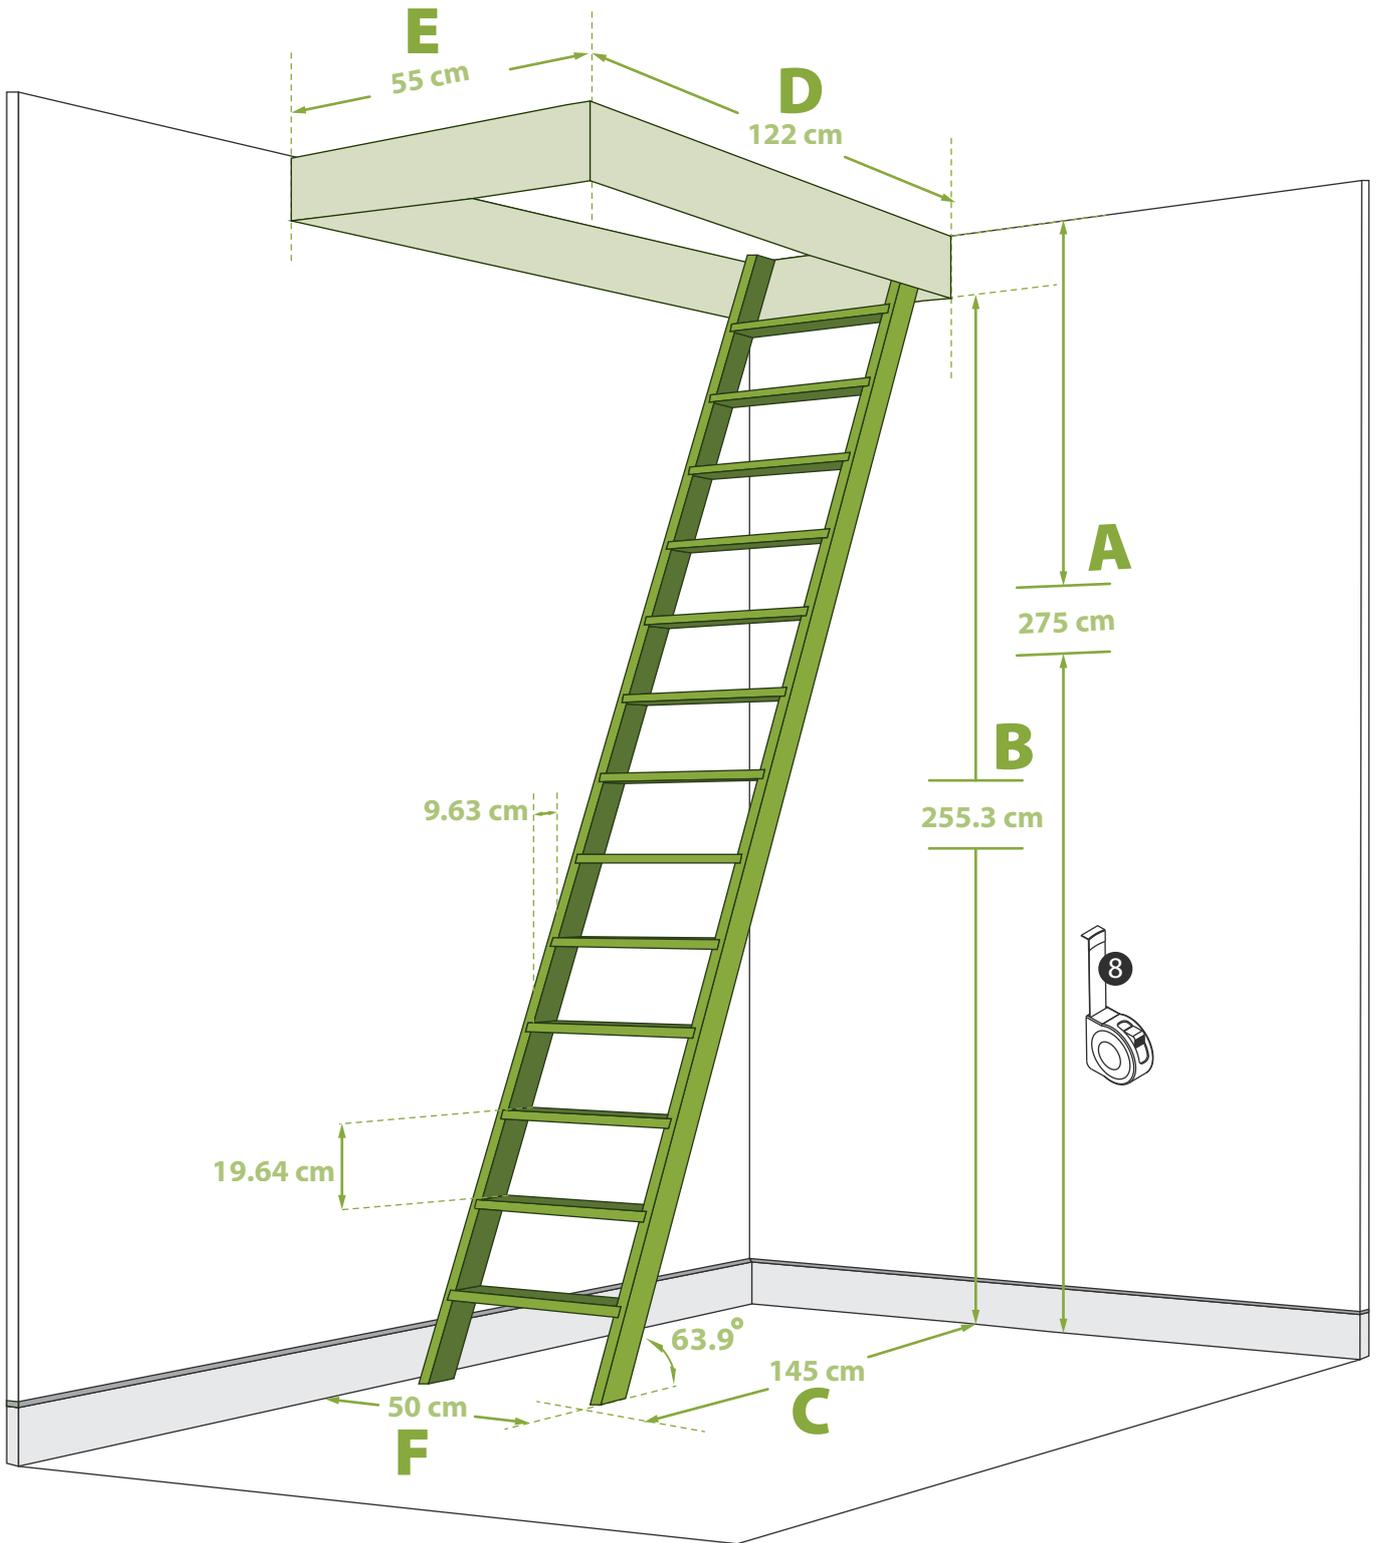

A= 275 cm    B= 255.3 cm    C= 145 cm    D= 122 cm    E= 55 cm    F= 50 cm