


Montage handleiding



Trapleuning aan de muur bevestigen

Stap 1

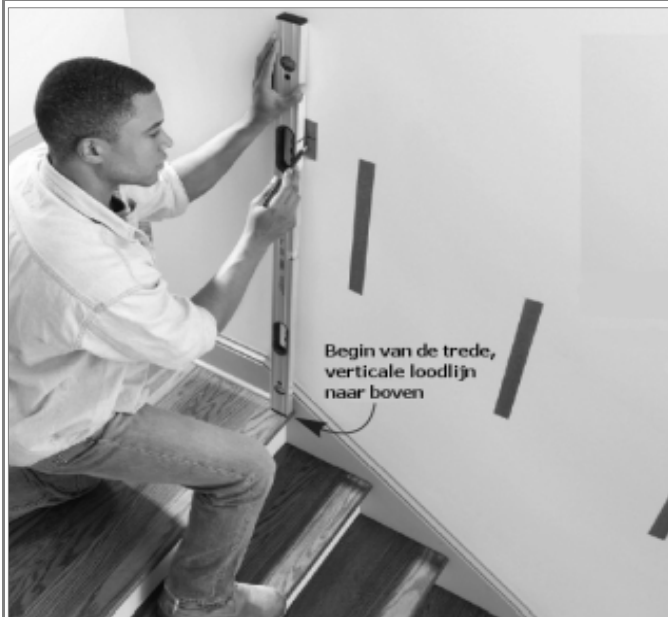

Teken de hoogte van de leuning op de muur af op de plek waar de leuningdrager moet komen. Gebruik hiervoor bouwtape of schildertape waar u de markering op kunt aangeven.


Voor een normale hoogte hanteert u circa 90/95 cm gemeten van de voorkant van de trede. Als hulpmiddel om de juiste hoogte te bepalen zegt men ook wel 'op heup hoogte', dit kan dus heel verschillend zijn.

Stap 2




Werk met zijn tweeën. De één houdt de leuning op de afgetekende hoogte, de ander tekent de contour van de trapleuning af. Hierdoor komt er een schuine lijn op het tape te staan, wat later handig is voor het aftekenen van de leuningdragers.

Stap 3

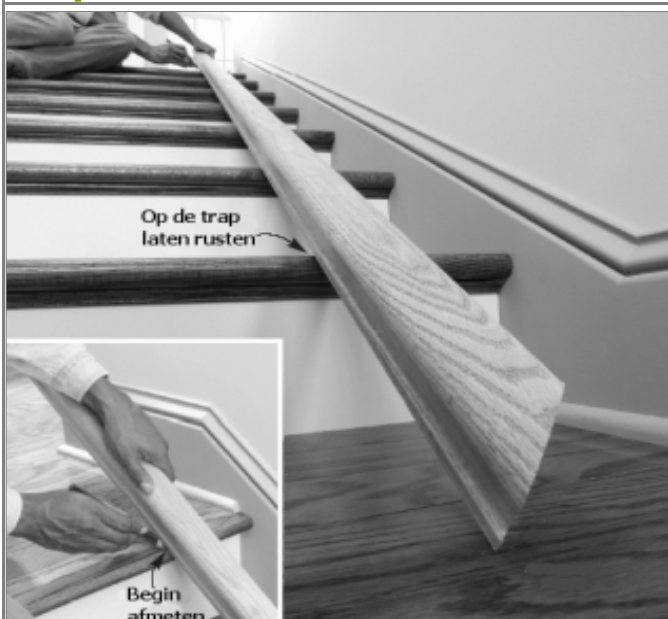


Zaag de leuning op de juiste lengte. Deze moet beginnen bij de voorkant van de eerste trede en zowel de laatste trede.

Stap 4

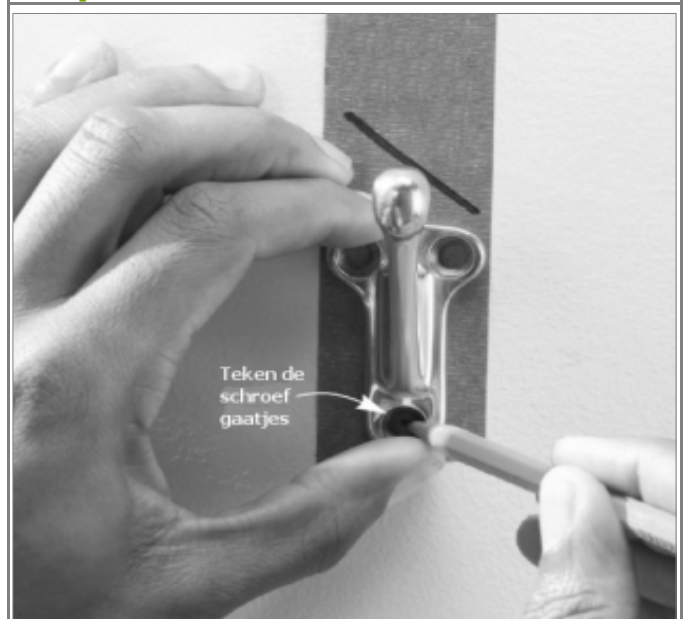

Markeer met een potlood waar de gaten voor de leuningdrager moeten komen. Doe dit door de leuningdrager tegen de muur te houden, tegen de schuine lijn van stap 2.

Stap 5

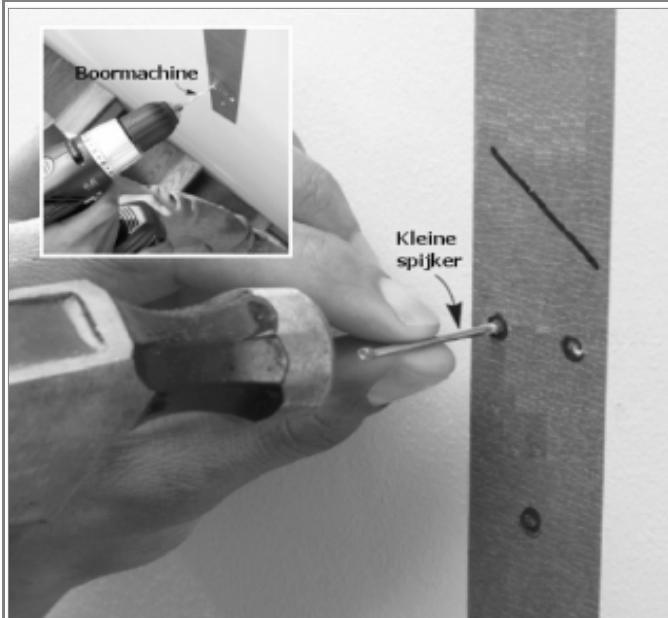

Maak met behulp van een spijker of priem een klein gaatje op de gemarkeerde plekken voor de leuningdrager. Hierdoor gaat de boor op de juiste plaats de muur in. Boor vervolgens met de juiste boor de gaten in de muur.

Stap 6



Gebruik voor in de muur de juiste pluggen die bij de schroeven passen en monteer de leuningdrager aan de muur.

Stap 7



Vervolgens schroeft u de leuningdrager van onder uit vast aan de leuning. Als u een trapleuning heeft van eiken of hardhout dan raden wij u aan om de gaatjes voor te boren. Dit kunt u doen met een houtboordje van 2mm.

Lami Wood B.V.
Veenderveld 47E
2371 TT Roelofarendsveen

Tel:071-3320020 / Fax:0252-225058
info@lamiwood.nl / www.lamiwood.nl